

Infinix

True Wireless Earphones XBuds 3

**Model: XE31
User Manual**

Hereby, INFINIX MOBILITY LIMITED.

Declares that this TWS Earphone is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directive 2014/53/EU.

Please read this manual carefully before using this product.

1. What's In The Box

EN



Charging case X1




True Wireless Earbud X2




USB-C Cable X1

2. Product Overview

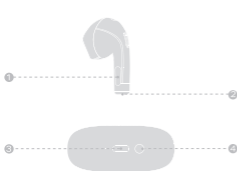

- ① Multi-Function Button(MFB)
- ② Microphone
- ③ Type-C Charging Port
- ④ Reset button

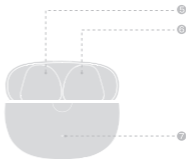

- ⑤ Left Earbud
- ⑥ Right Earbud
- ⑦ Case Status Indicator

3.Using Your Earbuds

3.1 REMOVE THE PROTECTIVE FILM

- Protective film



Remove the film and keep contact points clean.

3.2 CHARGING



Put the earbuds back to the charging case and close the charging case lid.



Fully charge the case.



Steady Red

Being charged



Steady Green

Fully charged

3.3 POWER ON/OFF

ON



- Open the charging case lid and the earbuds willpower on automatically.
- When the earbuds are out side the charging case and powered off, press and hold for 2 seconds on both earbuds to power on.

OFF



- When the earbuds are outside the charging case and powered on, press and hold for 5 seconds on either earbud MFB button to power off.



- Put the earbuds back into the charging case and close the lid to power off automatically.

3.4 PAIRING



Earbuds will power on and enter pairing mode automatically while opening the charging case lid or taking out the earbuds from charging case.

- Make sure the distance of the earbuds and your device is less than 1 metre/3.3 feet at the first time of connection.
- When turned on the earbuds will automatically connect to the last connected device if available, if not the earbuds will enter pairing mode.
- Under any abnormal condition, put the earbuds back into the charging case with the lid closed, then take out again after 15 seconds.

3.5 DOWNLOAD THE WELIFE APP



1. Scan the QR code to quickly download the We life app for preferred sound effects, customer support, connection popup, and more features to discover (for Android 7.0+devices).
2. Power on the earbuds, then open the We life app and tap the "Add Device" to pair the earbuds with the app.

Multiple Sound Effects to Enjoy:

Support Bass Booster, Treble Booster, Vocal Booster, etc. Choose the one that suits you best.

Quick Activation of Game Mode:

Enable game mode quickly in the app to achieve better synchronization of audio and video for an enhanced gaming experience.

Touch Control Customization:

Discover or customize the functions triggered with earbud touch controls. Answering calls and controlling music are at your fingertips.

Quick connection Pop-up:

It enables auto pop-up for earbuds connection and supports custom pop-up themes. This feature is supported by many phone brands. For infinix phones, customization of pop-up themes is only available for those running XOS 14.0 or later versions.

3.6 RESET



(Try the following steps if you fail pairing between two earbuds or between earphones and device)

1. Put both earbuds back into the case with the lid open, press the reset button on the case and hold for 3 seconds until the indicator flash green 5 times and the earbuds will re-enter pairing mode.
2. Put both earbuds back into the case with the lid open, press the reset button on the case and hold for 8 seconds until the indicator flash red 3 times and turns out.

3.7 CONTROLS

MUSIC



Tap twice on one earbud



Play/Pause



Press and hold for 2 seconds on the left earbud



Previous Track



Press and hold for 2 seconds on the right earbud



Next Track

CALL



Tap twice on either earbud



Answer/End a call



Press and hold for 2 seconds on either earbud



Reject

OTHER



Tap three times on the left earbud(only TWS mode)



Switch Game mode



Tap three times on the right earbud



Activate Voice Assistant



Tap once on the left earbud



Decrease the volume



Tap once on the right earbud



Increase the volume



Tap four times and then long press the MFB button within three seconds on both earbuds(power on status)

Reset

4.Product Specification

Input

5V===500mA

Speaker Driver

Φ13mmx2

Battery Capacity

35mAhx2(earbuds),400mAh(charging case)

Impedance

32Ω

Play-time	Up to 7 hours (Totally 30 hours with charging case)
ChargingTime	Approx. 1 hour(earbuds) 2.5 hours(charging case)
Talk time	Up to 5 hours
Bluetooth Range	10m/33ft
Rated Output Power	3mW
Frequency Response	20Hz-20KHz

CONSIDERATE HINTS

1. Do not turn up the volume to a fair high level constantly as this could shorten the service life of this product or impair your hearing.
2. When encounter any fault during operation, please cut off the power supply and disconnect the type-C cable to prevent further damage to the product or other components.
3. The Wireless transmission range or connectivity could be affected by low battery power. In that case, please recharge immediately.

ATTENTION

Use original or certified cables.

Do not expose to the liquids.

Do not disassemble.

Avoid dropping.

Avoid extreme temperatures.

Do not use the product outdoors during a thunderstorm.

Do not use any corrosive cleaner/oil to clean.

CAUTION:

1. Use carefully with the earphone, maybe excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.
2. Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type, dispose of used batteries according to the instructions.
 - disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;
 - leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas;
 - a battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
3. EUT Temperature: 0°C ~ +60°C (Standalone). 0°C ~ +40°C (with adapter).
4. To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.



High sound pressure with hearing damage risk.
Do not listen at high volume levels for long periods.

Frequency Range(RF):

BT: 2400-2483.5MHz(TX/RX)

Max. Of Transmit power:

BT(EDR): 4.74dBm

BLE: 4.36dBm

EU DECLARATION OF CONFORMITY

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<https://www.infinixmobility.com/care/declaration>

Infinix

True Wireless Earphones XBuds 3

Model: XE31
Instrukcja obsługi

Niniejszym INFINIX MOBILITY LIMITED
deklaruje, że te słuchawki są zgodne z wymaganiami i innymi
stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE.
Przed rozpoczęciem korzystania ze słuchawek należy uważnie
przeczytać niniejszą instrukcję.

1. Zawartość opakowania

PL



1x Etui ładujące





2x słuchawki True
Wireless Earbud



1x kabel USB-C

2.0 produkcie

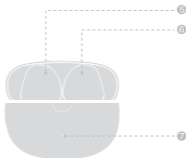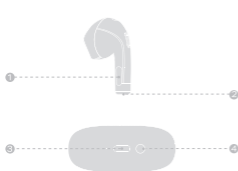

① Przycisk wielofunkcyjny (MFB)

② Mikrofon

③ Złącze typu USB-C

④ Przycisk Reset

⑤ Lewa słuchawka

⑥ Prawa słuchawka

⑦ Dioda pokazująca tryb pracy etui

3. Jak używać słuchawek

3.1 Usuń folię ochronną

- Folia ochronna



Utrzymuj złącza słuchawek czyste

3.2 Ładowanie słuchawek



Umieść słuchawki w etui ładującym



Naładuj etui do 100%



Czerwone światło ciągłe

Ładowanie



Zielone światło ciągłe

Naładowane

3.3 Włączanie i wyłączanie

ON



- Otwórz etui, słuchawki włączą się automatycznie
- Jeśli słuchawki są poza etui, włączamy je dotykając i przytrzymując przyciski przez 2 sek.

OFF



- Gdy słuchawki znajdują się poza etui ładującym i są włączone, naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk MFB jednej ze słuchawek, aby je wyłączyć.



- Umieść słuchawki w etui i zamknij klapkę. Słuchawki zostaną wyłączone i zaczną się ładować.

3.4 Parowanie



Słuchawki douszne włączą się i przejdą w tryb parowania automatycznie po ich wyjęciu z etui ładownicy.

- Upewnij się, że odległość między słuchawkami, a urządzeniem z którym chcesz je sparować jest przy pierwszym parowaniu mniejsza niż 1 metr.
- Po włączeniu słuchawki douszne automatycznie połączą się z ostatnim zapamiętanym urządzeniem, jeśli jest ono dostępne. Jeśli nie, słuchawki wejdą w tryb parowania.
- Jeśli słuchawki się nie parują, należy włożyć je z powrotem do etui , zamknąć klapkę, a następnie wyjąć je ponownie po 15 sekundach.

3.5 Pobierz aplikację Welife



1. Zeskanuj kod QR, aby szybko pobrać aplikację We life dla preferowanych efektów dźwiękowych, obsługi klienta, wyskakujące okienko połączenia i więcej funkcji do odkrycia (dla urządzeń z systemem Android 7.0+).
2. Włącz słuchawki, a następnie otwórz aplikację We life i wybierz dodaj urządzenie, aby sparować słuchawki z aplikacją.

Zestaw efektów dźwiękowych

Do wyboru mamy wiele ulepszeń, w tym Bass Booster, Treble Booster, Vocal Booster, itp.

Szybka aktywacja trybu gry:

Szybkie włączenie trybu gry w aplikacji służy do uzyskania lepszej synchronizacji dźwięku i obrazu, co przekłada się na lepsze wrażenia w grze.

Własna kontrola gestami

Odkryj i korzystaj z własnych gestów sterujących. Dzięki interfejsowi dotykowemu masz pełną kontrolę w zasięgu dłoni.

Szybkie funkcje:

Aplikacja wyświetla automatyczne wyskakujące okienka z opcjami połączenia słuchawek i obsługuje niestandardowe motywy systemowe.

Funkcja jest obsługiwana przez wiele marek telefonów.

W przypadku przypadku telefonów Infinix dostosowywanie

motywów jest dostępne dla telefonów z systemem XOS 14 lub nowszym.

3.6 Reset i ustawienia fabryczne









Wypróbuj następujące kroki, jeśli parowanie z urządzeniem lub między słuchawkami nie powiedzie się.






1. Włóż obie słuchawki z powrotem do etui z otwartą pokrywą, naciśnij przycisk resetowania na etui i przytrzymaj przez 3 sekundy, aż wskaźnik mignie na zielono 5 razy, a urządzenie ponownie wejdzie w tryb parowania.
2. Włóż obie słuchawki z powrotem do etui z otwartą pokrywą, naciśnij przycisk resetowania na etui i przytrzymaj go przez 8 sekund, aż wskaźnik mignie 3 razy na czerwono i zgaśnie.

3.7 Sterowanie










MUZYKA

 X2	Dwa stuknięcia w jedną słuchawkę		Graj/Pauzuj
 2"	Naciśnij i przytrzymaj lewą słuchawkę przez 2 sek.		Poprzednia ścieżka
 2"	Naciśnij i przytrzymaj prawą słuchawkę przez 2 sek.		Następna ścieżka

ROZMOWA

 X2	Dwa stuknięcia w jedną słuchawkę	 	Obiór i zakończenie połączenia
 2"	Dotknięcie i przytrzymanie jednej słuchawki przez 2 sekundy		Odrzucenie połączenia

INNE

 X3	Trzy stuknięcia na lewej słuchawce (tylko w trybie TWS)		Tryb gry
 X3	Trzy stuknięcia na prawej słuchawce		Aktywacja asystenta głosowego
 X1	Jedno stuknięcie lewej słuchawki		Ciszej
 X1	Jedno stuknięcie prawej słuchawki		Głośniej
 X4+3"	4 stuknięcia obu słuchawek i przytrzymanie przycisku przez 3 sekundy		Reset

4.Cechy urządzenia

Zasilanie	5V===500mA
Głośnik	Φ13 mm x2
Baterie	35 mAh x2 (słuchawki), 400 mAh (etui)
Oporność	32 Ω

Czas pracy	Do 7 godzin, 30 godzin z ładowaniem z etui
Czas ładowania	Ok. 1 godziny (słuchawki), Ok. 2,5 godziny (etui)
Czas rozmów	Do 5 godzin
Zasięg Bluetooth	10 m
Znamionowa moc wyjściowa	3 mW
Pasma	20 Hz - 20 KHz

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

1. Nie należy używać długo wysokich poziomów głośności, ponieważ może to skrócić żywotność produktu lub uszkodzić słuch.
2. W przypadku napotkania jakiegokolwiek usterki podczas pracy, należy odłączyć zasilanie i odłączyć kabel, aby zapobiec uszkodzeniu produktu lub innych urządzeń.
3. Niski poziom naładowania baterii może mieć wpływ na zasięg bezprzewodowy. W takim przypadku należy ją niezwłocznie naładować.

UWAGA

Należy używać wyłącznie sprawdzonych kabli.

Nie wystawiać na działanie płynów.

Nie rozbierać.

Unikać uszkodzeń fizycznych.

Unikać ekstremalnych temperatur.

Nie używać produktu na zewnątrz podczas burzy.

Do czyszczenia nie używać żrących środków czyszczących/olejów.

Ostrożnie :

1. Należy zachować ostrożność podczas korzystania ze słuchawek, ponieważ nadmierne ciśnienie akustyczne może spowodować uszkodzenie lub utratę słuchu.
2. Istnieje ryzyko porażenia prądem, jeśli bateria zostanie wymieniona na baterię nieprawidłowego typu.
 - Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z instrukcjami.
 - Wrzucenie baterii do ognia lub gorącego piekarnika, mechaniczne uszkodzenie lub rozszczelnienie baterii może spowodować wybuch;
 - Pozostawienie baterii w otoczeniu o bardzo wysokiej temperaturze może spowodować eksplozję lub wyciek łatwopalnego płynu lub gazu.
 - Bateria wystawiona na działanie bardzo niskiego ciśnienia może wybuchnąć albo stracić szczelność, co może prowadzić do wycieku łatwopalnego płynu i/lub gazu.
3. Temperatura EUT 0-60 °C (samodzielnie), 0 – 40 °C (z adapterem).
4. Aby zapobiec możliwemu uszkodzeniu słuchu, nie słuchaj przy wysokim poziomie głośności przez długi czas.



Wysokie ciśnienie akustyczne grozi uszkodzeniem słuchu.
Nie należy słuchać wysokich poziomów głośności przez dłuższy czas.

Zakres częstotliwości (RF):

Bluetooth: 2400-2483,5 MHz (TX/RX);

Maks. moc nadawania:

BT(EDR) 4,74 dBm

BLE: 4,36 dBm

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Pełny tekst deklaracji zgodności UE można znaleźć pod następującym adresem:

<https://www.infinixmobility.com/cere/declaration>