

# Infinix

## **True Wireless Earphones XBuds 3 GT**

Model: XE30

**User Manual**

Hereby, INFINIX MOBILITY LIMITED.

Declares that this True Wireless Earphones is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directive 2014/53/EU.

Please read this manual carefully before using this product.

# 1. What's In The Box

EN



Charging case X1




True Wireless Earbud X2



TYPE-C Cable X1

## 2. Product Overview

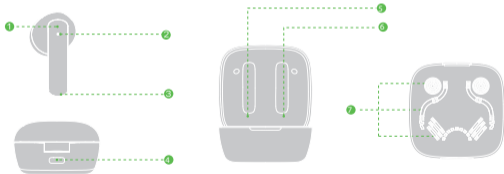

- ① Multi-Function Button(MFB)
- ② Earbud Indicator
- ③ Microphone
- ④ Type-C Charging Port

- ⑤ Left Earbud
- ⑥ Right Earbud
- ⑦ Charging Case Indicator

# 3. Using Your Earbuds

## 3.1 REMOVE THE PROTECTIVE FILM

1 Protective film



## 3.2 CHARGING



Put the earbuds back to the charging case.



Fully charge the case.

 Flash Blue

Being charged


 Stable blue

Fully charged

## 3.3 POWER ON/OFF



Open the charging case lid, then the earbuds will automatically power on, the blue light will on for 1s (Earbuds).

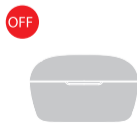

Put the earbuds into the charging case and close the cover, the earbuds will be automatically powered off and charged.

## 3.4 PAIRING



Earbuds will power on and enter pairing mode automatically when taking out the earbuds from charging case.

First Pairing - Waiting for Connection: Earbud flashes red and blue alternately in standby mode.

Successful Connection: Earbud lights turn off when connected to the device.

- Make sure the distance of the earbuds and your device is less than 1 metre/3.3 feet at the first time of connection.
- When you connected successfully on your phone, the red-blue indicator of earbuds will be off.
- When turned on, the earbuds will automatically connect to the last connected device if available, If not, the earbuds will enter pairing mode.

## 3.5 DOWNLOAD THE WELIFE APP



1. Scan the QR code to quickly download the WELIFE app for preferred sound effects, customer support, connection popup, and more features to discover (for Android 7.0+ devices).
2. Power on the earbuds, then open the WELIFE app and tap the "Add Device" to pair the earbuds with the app.

### **Multiple Sound Effects to Enjoy:**

Support Bass Booster, Treble Booster, Vocal Booster, Default mode (Normal mode). Choose the one that suits you best.

### **Quick Activation of Game Mode:**

Enable game mode quickly in the app to achieve better synchronization of audio and video for an enhanced gaming experience.

### **Touch Control Customization:**

Discover or customize the functions triggered with earbud touch controls. Answering calls and controlling music are at your fingertips.

### Quick Connection Pop-up:

It enables auto pop-up for earbuds connection and supports custom pop-up themes. This feature is supported by many phone brands. For Infinix phones, customization of pop-up themes is only available for those running XOS 14 or later versions.

## 3.6 RESET



(Try the following steps if you fail pairing between earphones and device)

1. After the earbuds are powered on, Press the MFB button on both earbuds 4 times, then press and hold the MFB button within 3 seconds to reset. If the reset is successful, the red light blinks three times.
2. When the left earbud and right earbud are not paired automatically with status indicators flashing blue on both earbuds, press 6 times on both earbuds simultaneously to manually enter TWS pairing mode.

## 3.7 CONTROLS

### MUSIC



X2

Tap twice on one earbud

▶ || Play/Pause



2"

Press and hold for 1.5 seconds on the left earbud (only TWS mode)

◀ Previous Track



2"

Press and hold for 1.5 seconds on the right earbud (only TWS mode)

▶ Next Track

## CALL

---



Tap twice on one earbud



Answer/End a call



Press and hold for 2 seconds on one earbud



Reject a call

---

## OTHER

---



Tap three times on the left earbud(only Binaural mode)



Switch Game mode



TWS mode: Tap three times on the right earbud  
Single-earbud mode: Tap three times on the left or right earbud



Activate Voice Assistant



Tap once on the left earbud(only Binaural mode)



Decrease the volume



Tap once on the right earbud(only Binaural mode)



Increase the volume



Tap four times and then long press the MFB button within three seconds on both earbuds (power on status)

Reset

---

# 4. Product Specification

---

Input

5V --- 500mA

Speaker Driver

Φ13mmx2

Battery Capacity

40mA hx2(earbuds), 400mA h(charging case)

Impedance

32Ω

---

Charging Time	1.5 hours(earbuds). 2.5 hours (charging case)
Play-time	Up to 6 hours (Totally 28 hours with the charging case)
Talk time	Up to 4.5 hours
Bluetooth Range	10m/33ft
Rated Output Power	5 mW
Frequency Response	20Hz-20KHz

## CONSIDERATE HINTS

1. Do not turn up the volume to a fair high level constantly as this could shorten the service life or this product or impair your hearing.
2. When encounter any fault during operation, please cut off the power supply and disconnect the type-C cable to prevent further damage to the product or other components.
3. The Wireless transmission range or connectivity could be affected by low battery power, In that case, please recharge immediately.

## ATTENTION

Use original or certified cables.  
Do not expose to the liquids.  
Do not disassemble.  
Avoid dropping.  
Avoid extreme temperatures.

Do not use the product outdoors during a thunderstorm.  
Do not use any corrosive cleaner/oil to clean.

# CAUTION

1. Use carefully with the earphone, maybe excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.
2. Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type, dispose of used batteries according to the instructions.
  - disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;
  - leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas;
  - a battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
3. EUT Temperature: 0 °C ~ +45 °C (Standalone). 0 °C ~ +40 °C (with adapter).
4. To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.



High sound pressure with hearing damage risk.  
Do not listen at high volume levels for long periods.

## Frequency Range(RF):

BT: 2400-2483.5 MHz(TX/RX)

## Max. Of Transmit power:

BT(EDR): 3.84dBm

BLE: 2.72 dBm

## EU DECLARATION OF CONFORMITY

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:<https://www.infinixmobility.com/care/declaration>



# Infinix

## True Wireless Earphones XBuds 3 GT

Model: XE30

Instrukcja obsługi

Niniejszym INFINIX MOBILITY LIMITED  
deklaruje, że te słuchawki są zgodne z wymaganiami  
i innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy  
2014/53/UE.  
Przed rozpoczęciem korzystania ze słuchawek należy  
uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.

# 1. Zawartość Opakowania

PL



1x Etui ładujące




2x słuchawki True  
Wireless Earbud



1x kabel USB-C

## 2. O Produkcie

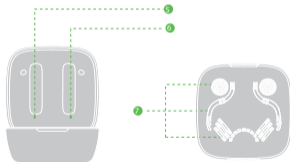

- 1 Przycisk wielofunkcyjny (MFB)
- 2 Dioda pokazująca status urządzenia
- 3 Mikrofon
- 4 Type-C Charging Port

- 5 Lewa słuchawka
- 6 Prawa słuchawka
- 7 Dioda pokazująca tryb pracy etui

# 3. Jak używać słuchawek

## 3.1 Usuń folię ochronną

1 Folia ochronna



## 3.2 Ładowanie słuchawek



Umieść słuchawki w etui ładującym



Naładuj etui do 100%



Niebieskie światło migające

Ładowanie etui



Niebieskie światło ciągłe

Naładowane

## 3.3 Włączanie i wyłączanie

ON



Otwórz etui, słuchawki włączą się automatycznie, niebieska dioda zapali się na 1 sek.

OFF



Umieść słuchawki w etui i zamknij klapkę. Słuchawki zostaną wyłączone i zaczną się ładować.

## 3.4 Parowanie



Sluchawki douszne włączają się i przejdą w tryb parowania automatycznie po ich wyjęciu z etui-ladowarki.

- Upewnij się, że odległość między sluchawkami, a urządzeniem z którym chcesz je sparować jest przy pierwszym parowaniu mniejsza niż 1 metr.
- Po udanym połączeniu z urządzeniem, niebiesko-czerwona dioda na obudowie zgaśnie.
- Po włączeniu sluchawki douszne automatycznie połączą się z ostatnim zapamiętanym urządzeniem, jeśli jest ono dostępne. Jeśli nie, sluchawki wejdą w tryb parowania.

## 3.5 Pobierz aplikację Welife



1. Zeskanuj kod QR, aby szybko pobrać aplikację Welife. W niej ustawisz preferowane efekty audio, tryb wyciszania hałasu, znajdziesz obsługę klienta i znacznie więcej (tylko dla urządzeń z systemem Android 7.0 lub wyższym).
2. Włącz sluchawki douszne, następnie otwórz aplikację Welife i stuknij przycisk Dodaj urządzenie, aby połączyć aplikację ze sluchawkami.

Zestaw efektów dźwiękowych:

Do wyboru mamy wiele ulepszeń, w tym Bass Booster, Treble Booster, Vocal Booster, itp.

Szybka aktywacja trybu gry:

Szybkie włączenie trybu gry w aplikacji służy do uzyskania lepszej synchronizacji dźwięku i obrazu, co przekłada się na lepsze wrażenia w grze.

Własna kontrola gestami:

Odkryj i korzystaj z własnych gestów sterujących. Dzięki interfejsowi dotykowemu masz pełną kontrolę w zasięgu dłoni.

## Własna kontrola gestami:

Aplikacja wyświetla automatyczne wyskakujące okienka z opcjami połączenia słuchawek i obsługuje niestandardowe motywy systemowe. Funkcja jest obsługiwana przez wiele marek telefonów. W przypadku przypadku telefonów Infinix dostosowywanie motywów jest dostępne dla telefonów z systemem XOS 14 lub nowszym.

## 3.6 Reset i ustawienia fabryczne



Wypróbuj następujące kroki, jeśli parowanie z urządzeniem lub między słuchawkami nie powiedzie się.

1. Po włączeniu słuchawek naciśnij cztery razy na obu słuchawkach i naciśnij i przytrzymaj przez trzy sekundy, aby wyczyścić zapis parowania między słuchawkami a telefonem komórkowym. Jeśli resetowanie się powiedzie, czerwona dioda mignie trzy razy.
2. Jeśli lewa i prawa słuchawka nie sparują się automatycznie, a wskaźniki stanu migają na niebiesko na obu słuchawkach, stuknij jednocześnie 6 razy na obu słuchawkach, aby ręcznie przejść do trybu parowania TWS.

## 3.7 Sterowanie

### MUZYKA



x2

Dwa stuknięcia w jedną słuchawkę

▶ || Graj/Pauzuj



2''

Trzy stuknięcia w lewą słuchawkę

◀ Poprzednia ścieżka



2''










Trzy stuknięcia w prawą słuchawkę

▶ Następna ścieżka

## ROZMOWA

 X2	Jedno stuknięcie w jedną słuchawkę	 	Obiór i zakończenie połączenia
 2"	Dotknięcie i przytrzymanie jednej słuchawki przez 2 sekundy		Odrzucenie połączenia

## INNE

 X3	Trzy stuknięcia na lewej słuchawce (tylko w trybie TWS)		Tryb gry
 X3	Trzy stuknięcia na prawej słuchawce w trybie TWS lub trzy stuknięcia w słuchawkę w trybie jednosłuchawkowym		Aktywacja asystenta głosowego
 X1	Jedno stuknięcie lewej słuchawki		Ciszej
 X1	Jedno stuknięcie prawej słuchawki		Głośniej
 X4+2"	4 stuknięcia obu słuchawek i przytrzymanie przycisku na etui przez 3 sekundy		Reset

## 4. Cechy urządzenia

Zasilanie	5V --- 500 mA
Głośnik	Φ13mmx2
Baterie	40mAhx2(słuchawki), 400 mAh(etui)
Oporność	32Ω

Czas ładowania	Ok. 1,5 godziny (słuchawki), Ok. 2,5 godziny (etui)
Czas pracy	Do 6 godzin, 28 godzin z ładowaniem z etui
Czas rozmów	Do 4,5 godziny
Zasięg Bluetooth	10 m
Znamionowa moc wyjściowa	5 mW
Pasma	20 Hz-20 KHz

## WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1. Nie należy używać długo wysokich poziomów głośności, ponieważ może to skrócić żywotność produktu lub uszkodzić słuch.
2. W przypadku napotkania jakiegokolwiek usterki podczas pracy, należy odłączyć zasilanie odłączyć kabel, aby zapobiec uszkodzeniu produktu lub innych urządzeń.
3. Niski poziom naładowania baterii może mieć wpływ na zasięg bezprzewodowy. W takim przypadku należy ją niezwłocznie naładować.

## UWAGA

Należy używać wyłącznie sprawdzonych kabli.

Nie wystawiać na działanie płynów.

Nie rozbierać.

Unikać uszkodzeń fizycznych.

Unikać ekstremalnych temperatur.

Nie używać produktu na zewnątrz podczas burzy.  
Do czyszczenia nie używać żrących środków czyszczących/olejów.

# OSTROŻNIE

1. Należy zachować ostrożność podczas korzystania ze słuchawek, ponieważ nadmierne ciśnienie akustyczne może spowodować uszkodzenie lub utratę słuchu.
2. Istnieje ryzyko porażenia prądem, jeśli bateria zostanie wymieniona na baterię nieprawidłowego typu.
  - Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z instrukcjami.
  - Wrzucenie baterii do ognia lub gorącego piekarnika, mechaniczne uszkodzenie lub rozszczelnienie baterii może spowodować wybuch;
  - Pozostawienie baterii w otoczeniu o bardzo wysokiej temperaturze może spowodować eksplozję lub wyciek łatwopalnego płynu lub gazu.
  - Bateria wystawiona na działanie bardzo niskiego ciśnienia może wybuchnąć albo stracić szczelność, co może prowadzić do wycieku łatwopalnego płynu i/lub gazu.
3. Temperatura EUT 0-45 °C (samodzielnie), 5 – 40 °C (z adapterem).
4. Aby zapobiec możliwemu uszkodzeniu słuchu, nie słuchaj przy wysokim poziomie głośności przez długi czas.



Wysokie ciśnienie akustyczne grozi uszkodzeniem słuchu.  
Nie należy słuchać wysokich poziomów głośności przez dłuższy czas.

## Zakres częstotliwości (RF):

BT: 2400-2483,5 MHz (TX/RX);

## Maks. moc nadawania:

BT(EDR): 3,84 dBm

BLE: 2,72 dBm

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Pełny tekst deklaracji zgodności UE można znaleźć pod następującym  
address: <https://www.infinixmobility.com/care/declaration>